


# Die Batterien im Smarten Heizkörper-Thermostat sind leer. Wie können Sie die Batterien ersetzen?

## Hinweis:


Die Smarten Heizkörper-Thermostate benötigen 2 Alkaline-AA-Batterien (LR6).

Bitte beim Austausch der Batterien auf Folgendes achten:

- **Kaufen Sie ausschließlich Alkaline-Batterien (LR03 / LR6).** Obwohl **Zinc-Carbon-Batterien (R03 / R6)** die gleiche Größe haben, sind jedoch nicht zur Verwendung im Smarten Thermostat **nicht geeignet**, da ihre Kapazität zu gering ist.
- Achten Sie beim Einsetzen der neuen Alkaline Batterien darauf, dass die positiven und negativen Polaritäten mit denen im Batteriefach eingravierten übereinstimmen.

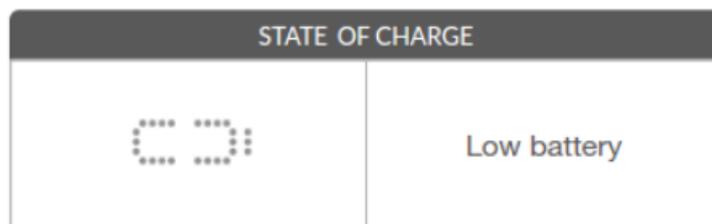

## Batterien wechseln:

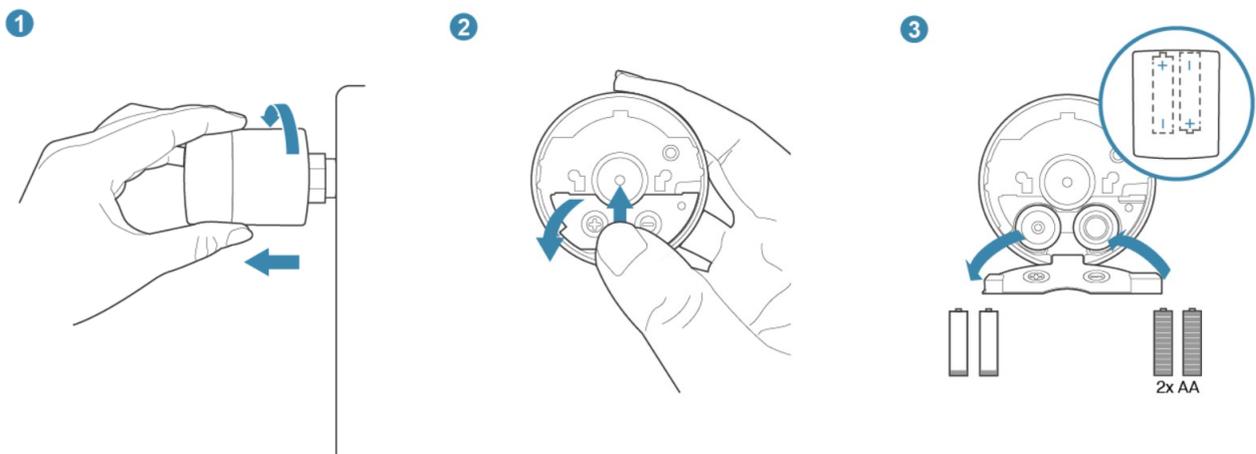

## Empfehlung:

Am Besten, Sie wechseln die Batterien in allen Thermostaten gleichzeitig—so haben Sie längere Zeit Ihre Ruhe